

BÜHNEN AUF RÄDERN



Smart Stage 180 Informationen und Mietbedingungen

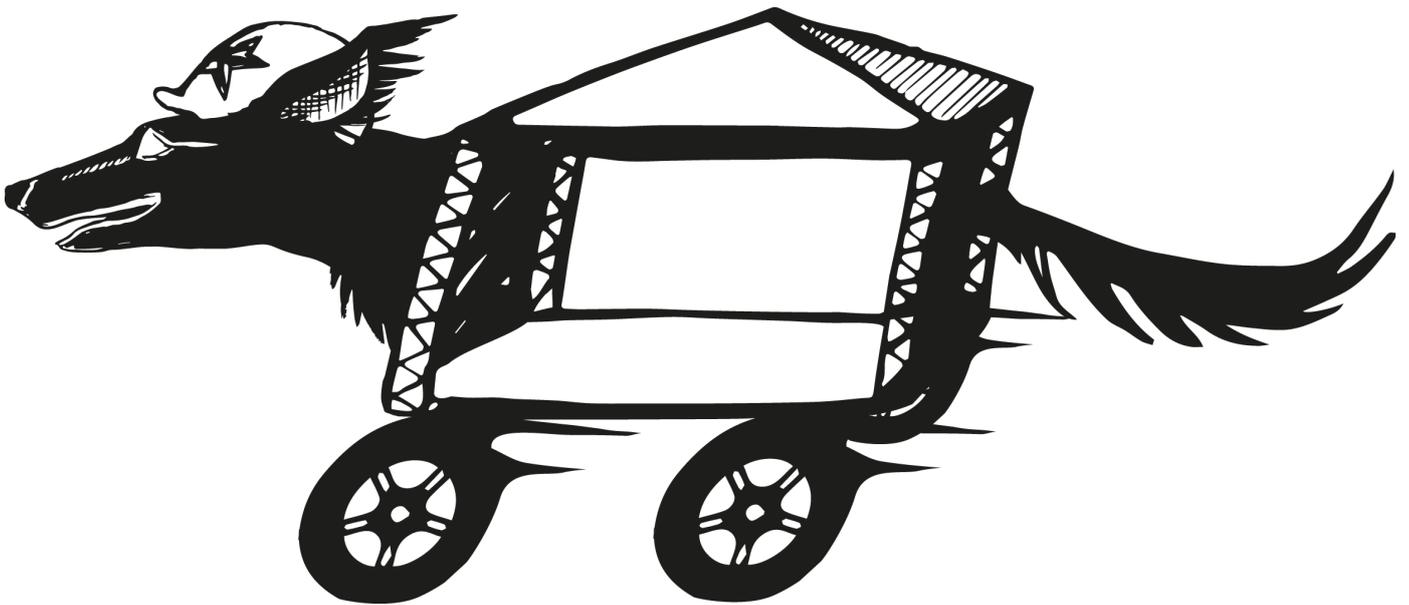

Mietbedingungen

Seite: - 1 -

Bühen auf Rädern GmbH

Ihr Ansprechpartner

Nick Schröder

buehne@live-con.de

Datum 14.06.2024

1. Stellfläche

Der Mieter muss dafür sorgetragen, dass der Untergrund, ein grader und befestigter, druckfester Untergrund ist. Der Untergrund muss bei jeglichen Wetterlagen seine Druckfestigkeit nachweisen können. Alternativ muss der Untergrund der (bevorstehenden) Witterung oder Tragfähigkeit angepasst werden. Hier geht es üblicherweise über ein Bodengutachten oder der entsprechenden Norm.

2. Wasseranschluss

Zum Befüllen der Gewichte der Bühne (IBC-Würfel) wird ein Wasseranschluss z.B Hydrant mit Standrohr und einem Schlauch in Bühnennähe benötigt. Der Schlauch muss an alle Ecken der Bühne einsetzbar sein.

Sollte kein Wasseranschluss an der Bühne sein, muss mindestens ein zusätzlicher geländefähiger Radlader, zum Verfahren der Wassertanks zur Wasserabfüllstation, vorhanden sein.

3. Strom

An der Bühne muss ein Stromanschluss vorhanden sein. z.B ein Baustromverteiler.

1x 16A 400V Zuleitung mit Aufteilung auf:

Min. 1x 16A 400V Starkstrom Steckdose

Min. 6x 16 A 230V Schuko Steckdosen

4. Zugänglichkeiten


Die Bühne wird mit 2 Sattelaufliegern geliefert, diese brauchen ausreichen Platz zum Rangieren, Parken, Aufstellen. Beide Fahrzeuge müssen zum Aufstellplatz der Bühne fahren können.

Brücken und/oder Wege müssen mit 40t befahrbar sein.

Die Durchfahrtsbreite muss mind. 3m betragen.

Die Durchfahrtshöhe muss mind. 4m betragen.

Die Rangierlänge muss mind. 40m betragen.

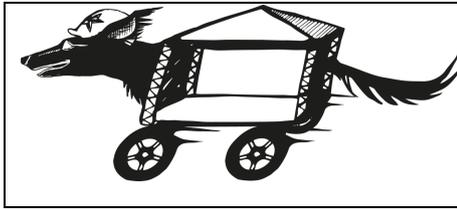

Mietbedingungen

Seite: - 2 -

Bühnen auf Rädern GmbH

Den Mitarbeitern der Bühne muss zu JEDER Zeit der Zugang gewährleistet werden. Dementsprechend ist die Akkreditierung auch auszustellen. Bei Zuwiderhandlung geht die gesamte Haftung auf den Mieter über.

5. Sicherheit

Über oder direkt neben der Bühne dürfen sich keine Bäume, Bauten, oder andere Objekte befinden, die bei Sturm / Unwetter mögliche Schäden an der Bühne erzeugen.

Hier gilt Höhe des Objektes mal 1,5-Fach als Abstand.

6. Fahrzeuge

Der Auftraggeber muss einen 3,5to Stapler mit mind. 4m Hubhöhe und Seitenhub zum kompletten Auf- und Abbau stellen. Der Gabelstapler muss in diesem Zeitraum der Bühnencrew komplett zur Verfügung stehen. Der Stapler ist dem Untergrund anzupassen. Alles, was keine Betonierte, Asphaltierte Fläche ist, ist ein Geländestapler zur Verfügung zu stellen.

Alle zugehörigen Fahrzeuge der Bühne müssen in einem sicheren/ bewachten Bereich untergebracht werden. Durch Schäden von Dritten haftet der Mieter.

7. Personal

Dem Bühnen Team stehen während Auf- und Abbau mind. 2 Helfer uneingeschränkt zur Verfügung. Dem Personal der Bühnencrew wird während der Auf- und Abbauzeit ganztägig Catering zur Verfügung gestellt, alternativ ein Buyout p.P i.H.v 40€ netto.

8. Sonstiges

Werden diese Mietbedingungen nicht eingehalten, muss der Mieter mit Verzögerungen und Mehrkosten oder einem Baustopp rechnen.

Die Bühne ist zum Abbau Besenrein und ohne Gaffa, Kleband, Tackernadeln oder div Schmutzresten zu übergeben, andernfalls muss mit einer Reinigungspauschale i.H.v. 1500€ netto gerechnet werden.

NoGo's: Gaffa an Planen und Gazen, Brandlöcher, Markierungssprays und Schrauben/ Nägel auf Podesten.

Bei Unwetterlagen muss sich nach dem Unwetterplan gehalten werden.

Hiermit wird bestätigt, dass die Mietbedingungen zur Kenntnis genommen und akzeptiert werden.

Ort, Datum, Unterschrift

Bühne auf Rädern GmbH
Elektronikstr. 25
41751 Viersen

Name in Druckbuchstaben

E-Mail: buehne@live-con.de
Internet: live-con.de
Tel: 05651 - 3377212

	<h1>Mietbedingungen</h1>	Seite: - 3 -
		Bühen auf Rädern GmbH

Informationen - Smart Stage 180

Die Smartstage 180 ist Europas größte Trailerbühne.

Sie hat eine Gesamtdachlast von 18.000 kg und kann zusätzlich je Seite 1500 kg im Outrigg tragen.

Das Podium hat eine Spielfläche von 14,17m x 11,53m und beträgt somit 163 m²

Die Bühne hat vorne eine lichte Höhe von 7,70m

Seitlich können bis zu 7,5m x 10,0m Portale aus Traversen angebaut werden, dort können z.B Banner bis zu 69m² oder LED-Wände bis zu 24m² oder 3,0t eingebaut werden.

Anbauten an der Bühne:

Sidestages: Je Seite bis zu 4,0m x 8,0m überdacht.

Loading Dock: 24,0m x 2,0m von Bühnenniveau auf Trailerniveau in kompletter Bühnenbreite. (Auf Anfrage)

Laufsteg: bis 12,0m x 2,0m auf Bühnenniveau. (Auch als Hammer möglich)





Mietbedingungen

Seite: - 4 -

Bühnen auf Rädern GmbH

Smart Stage 180 Bühnen auf Rädern

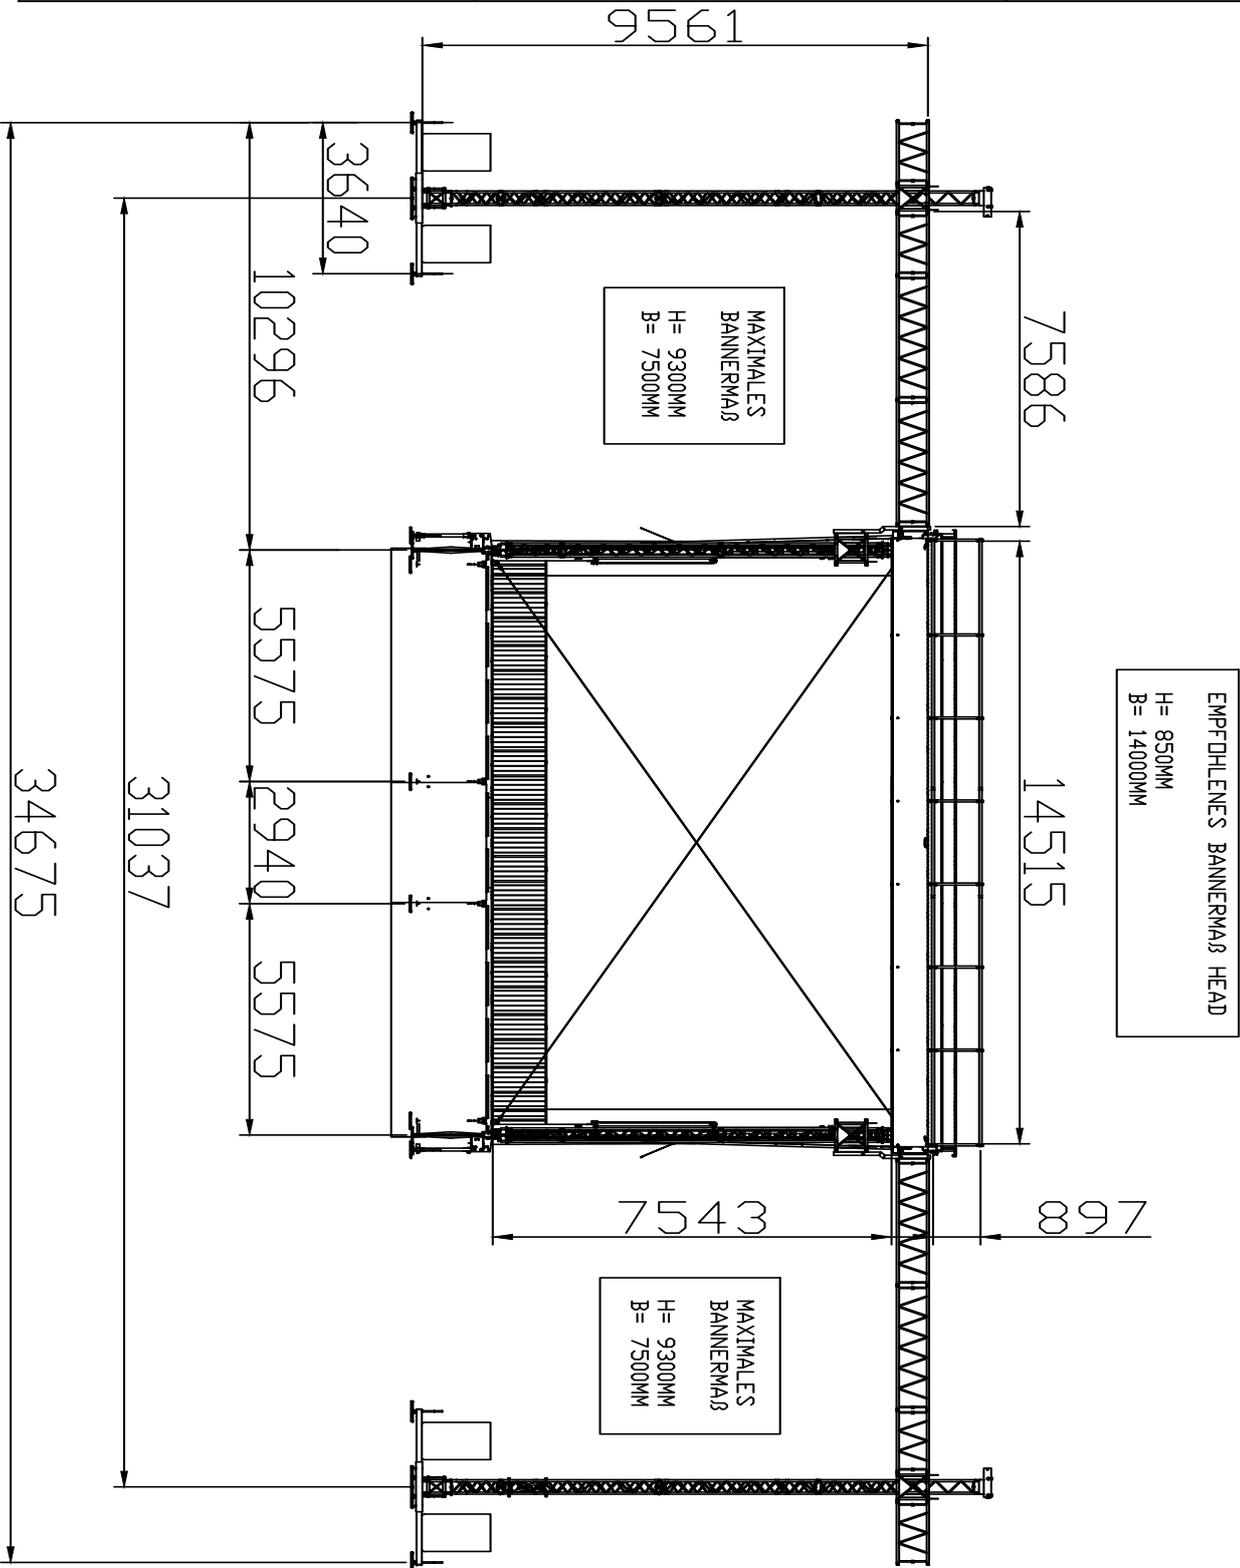


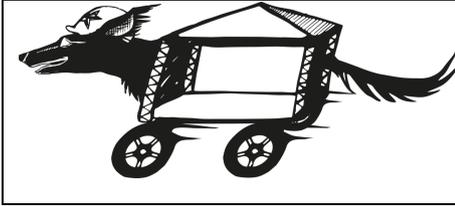

Mietbedingungen

Seite: - 5 -

Bühnen auf Rädern GmbH

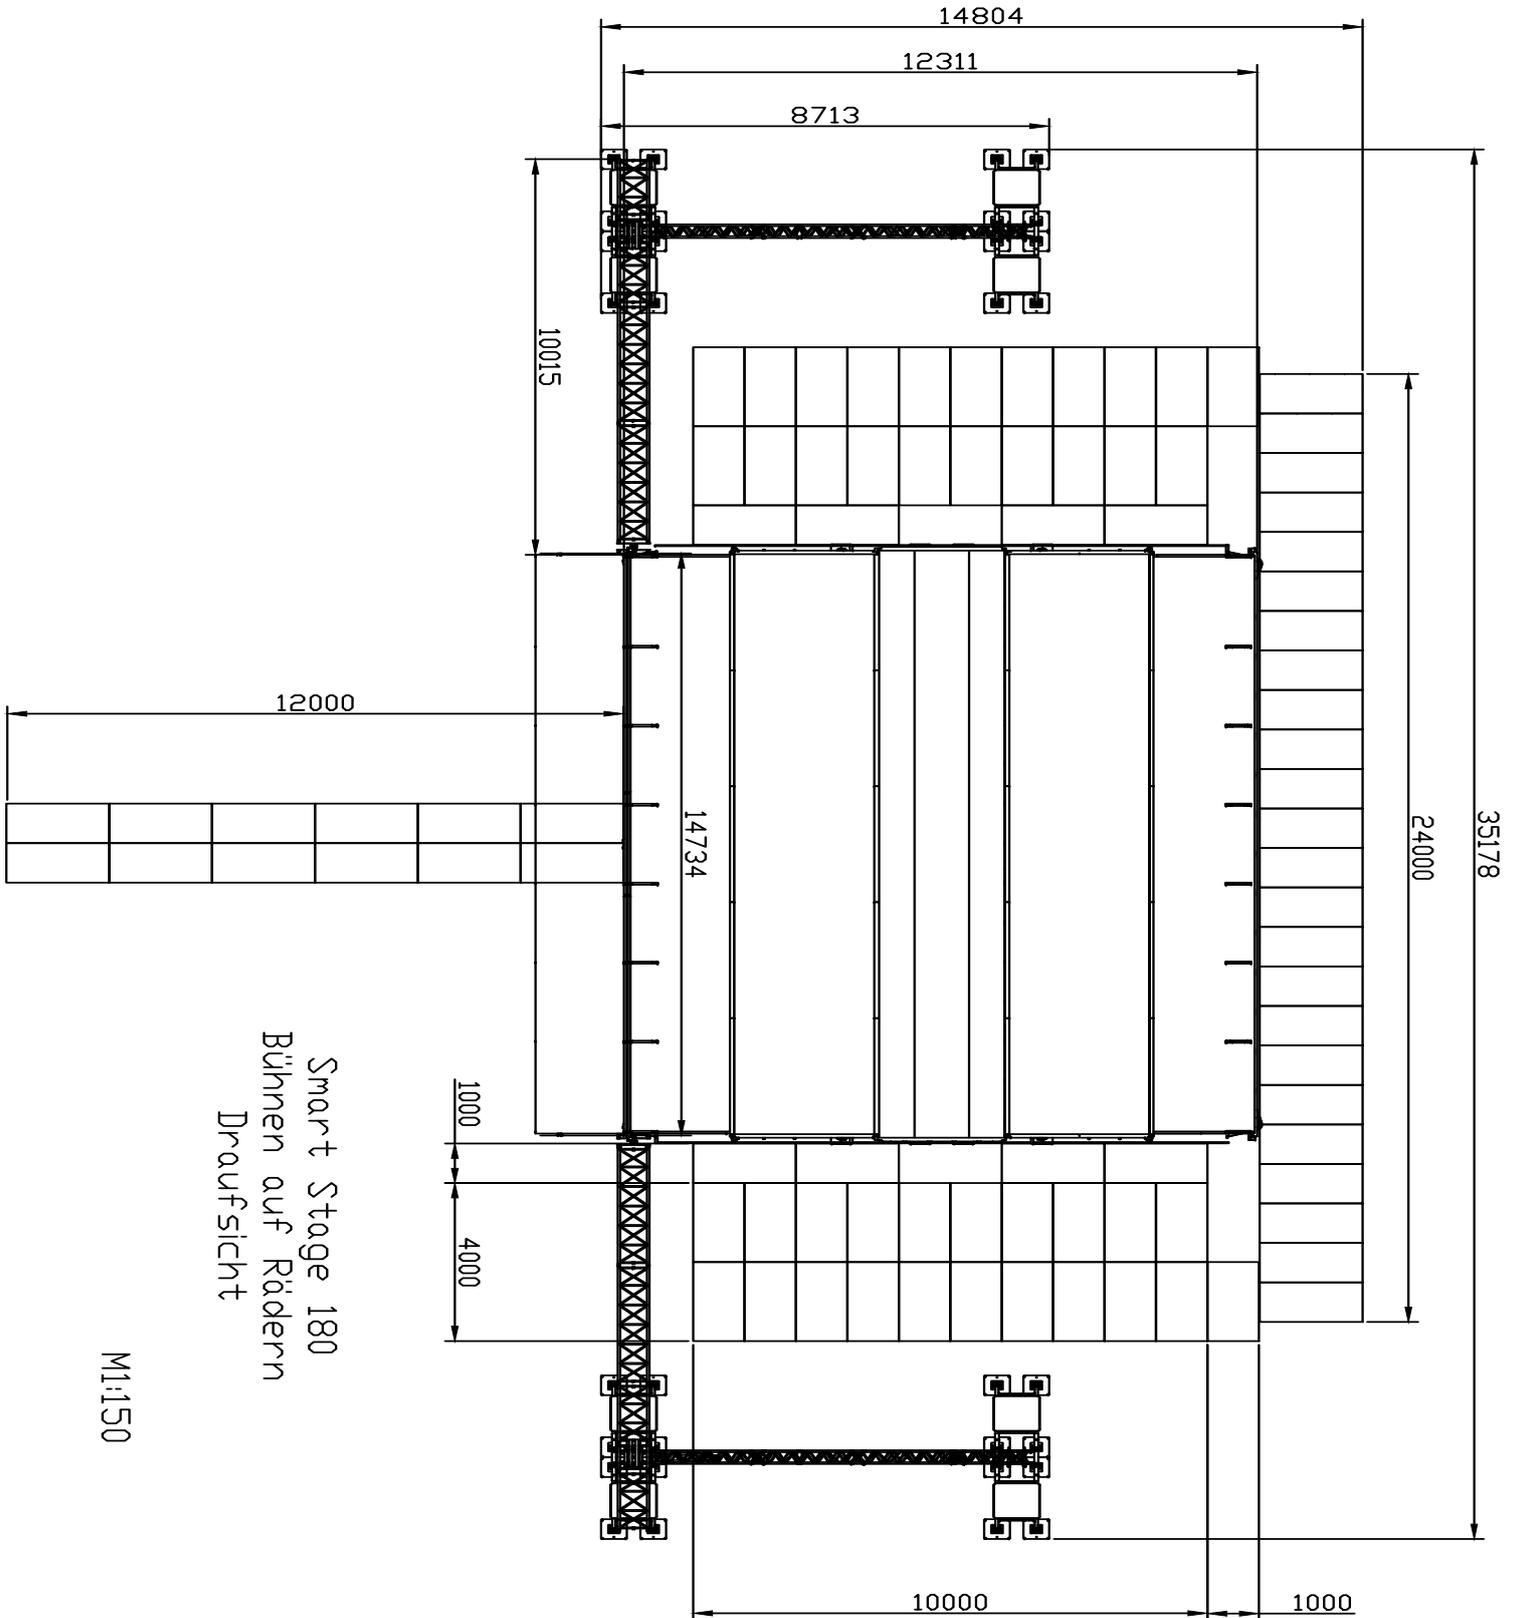

Smart Stage 180
Bühnen auf Rädern
Draufsicht

M1:150



Mietbedingungen

Seite: - 6 -

Bühnen auf Rädern GmbH

Notfallstufe 1 [Notfallbereitschaft]

Eintrittsfall:

Messung einer Böen Geschwindigkeit von *11,0 m/s (6 Bft)* nach Norm.

Wetterbedingungen:

- Dunkler Himmel
- Schnell ziehende Wolken
- Große Baumzweige und Äste bewegen sich deutlich
- Hörbaren Pfeifen an Drahtseilen

Handlungen:

- ➔ Die allgemeine Notfallbereitschaft tritt in Kraft
- ➔ Alle eingebunden Personen werden informiert und bleiben an der Bühne
- ➔ Showbetrieb läuft normal weiter.

Notfallstufe 2 [Wetterwarnung & erste Sicherungsmaßnahmen]

Messung einer Böen Geschwindigkeit von *12,0 m/s (6-7 Bft)* nach Norm über mindestens 2-3 Minuten

Handlungen:

- ➔ Alle eingebunden Personen werden über Veränderung und Notfallstufe 2 informiert.
- ➔ Alle Personen die nicht im Showbetrieb eingebunden sind, verlassen die Bühne (VIPs, Besucher, Künstlerbetreuer, andere Bands, Gäste, etc.)
- ➔ Showbetrieb läuft normal weiter.
- ➔ Informationen an Publikum bei nächster Pause über Verschlechterung der Wetterlage und mögliche Maßnahmen.
- ➔ Stark windgefährdete Einbauten oder Dekoelemente werden durch die Techniker gesichert.
- ➔ Vorbereitung treffen um Outfills, Delay, LED-Screens etc. auf den Boden abzusetzen.
- ➔ Spotfahrer, Kamerafahrer Sichern die Gerätschaften gegen Bewegung und verlassen ihren Arbeitsplatz.
- ➔ Bühnencrew und zusätzliche Helfer vom Kunden, stehen an der Bühne bereit, um die Backwall bei Bedarf zu öffnen.



Mietbedingungen

Seite: - 7 -

Bühnen auf Rädern GmbH

Notfallstufe 3 [Wetterwarnung & Techniksicherung]

Messung einer Böen Geschwindigkeit von *13,0 m/s (6-7 Bft)* nach Norm immer wiederkehrend.

Handlungen:

- ➔ Alle eingebunden Personen werden über Veränderung und Notfallstufe 3 informiert.
- ➔ Showbetrieb läuft weiter
- ➔ Backdrop wird heruntergelassen.
- ➔ Seitenscreens Herunterfahren und sichern.
- ➔ PA Outfills herunterfahren und sichern.
- ➔ Delay-Beschallung herunterfahren und sichern.
- ➔ Backline sichern.

Notfallstufe 4 [Showstopp & Bühnensicherung]

Messung einer Böen Geschwindigkeit von *15,0 m/s (7 Bft)* nach Norm immer wiederkehrend.

Handlungen:

- ➔ Alle eingebunden Personen werden über Veränderung und Notfallstufe 4 informiert.
 - ➔ Showbetrieb wird eingestellt
 - ➔ Künstler werden informiert.
 - ➔ Die Bühne wird verlassen (Technik und Instrumente, Backline, verbleiben auf der Bühne!)
 - ➔ Im Umkreis von 10m der Bühne verlassen alle das Gebiet die nicht in Sicherungsmaßnahmen eingebunden sind.
-
- Backwall wird 1/3 geöffnet, um Staudruck zu vermeiden.
 - Seitenplanen werden geöffnet.
 - Gaze wird entfernt.
 - Technik auf der Bühne wird komplett unter das Dach, oder auf den Boden gefahren.
 - Das Dach der Bühne wird herabgesenkt.
 - Seitenplanen der Sidestages werden geöffnet.

Hiermit bestätige Ich, dass die Sicherheitsunterweisungen gelesen und eingehalten werden.

Ort, Datum, Unterschrift

Name in Druckbuchstaben

Bühne auf Rädern GmbH
Elektronikstr. 25
41751 Viersen

E-Mail: buehne@live-con.de
Internet: live-con.de
Tel: 05651 - 3377212